




ERGO JAPAN

# 取扱説明書

- このたびは、ECボードをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を快適・安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管してください。万一紛失されたときは、販売店または、エルゴジャパンまでご連絡ください。

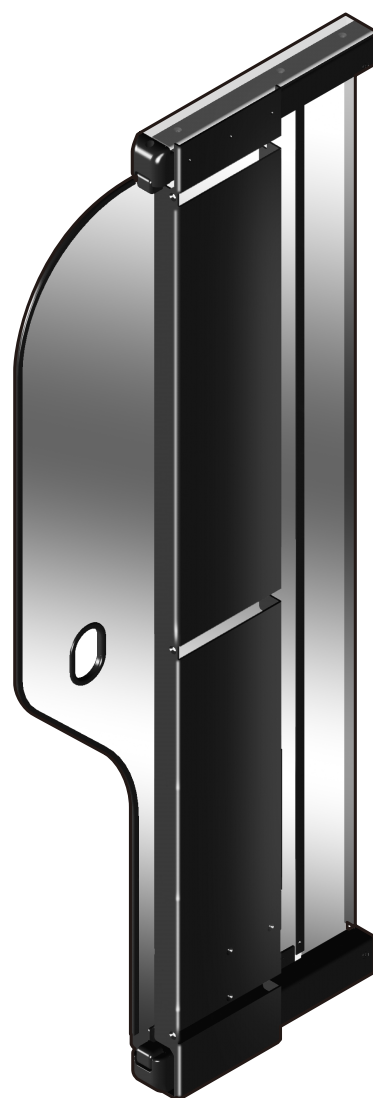

## 目次

安全上のご注意	2
各部の名称と製品仕様	4
取付施工方法	5
お手入れ	7
困ったときは？	9
保証について／お問い合わせ先	12

# ECボード

ダブル スタンダード・ロング 固定式

# 安全上のご注意

■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「**禁止**」するものです。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「**強制**」するものです。


## 警告



禁止

本製品に寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。


怪我や破損の原因になります。

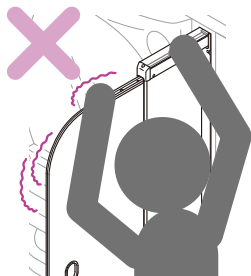

禁止

本製品を叩いたり、強く引っ張る等の衝撃を与えないでください。

怪我や破損の原因になります。

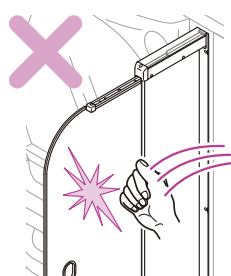


## 注意



禁止

落としたり、投げたりするなど乱暴に扱わないでください。


怪我や破損の原因になります。

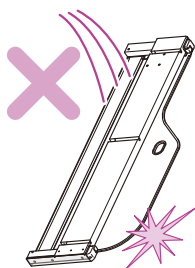

禁止

遊技台の開閉の際、遊技台で押すなどして大きく変形させないように注意してください。


パネルが割れるなどして、怪我や破損の原因になります。

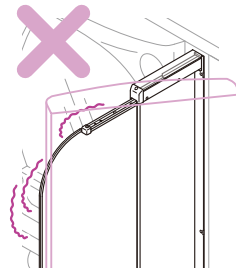

強制

清掃は定期的に行ってください。


水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で汚れを拭き取ってください。アルコールや薬品等は破損や色落ちの原因になります。

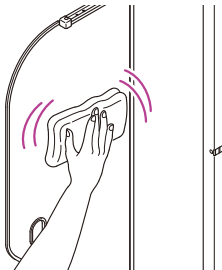

禁止

ライターやタバコの火などを押し付けないでください。


変形や火災の原因になります。

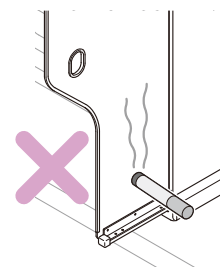

強制

本製品の部品交換などを行ったあとは、ネジなど、部品の取り付け忘れがないように注意してください。


機能が十分発揮されないだけでなく、怪我や破損の原因になることがあります。



### 本製品の特に重要なご注意点

本製品はプレイ中、**椅子に座って引き出しや収納を想定して作られた製品です**。立った状態での引き出しや収納時には、想定以上の荷重（座っているときの**約3倍**の荷重）がかかり、レールやパネルの破損が生じます。


オープン前の引き出しセッティングや掃除をする際の収納・引き出し時には立った状態でパネルを最後まで強く引き出したり、押し込んだりすることは絶対に行わないでください。また詳細については、本書7ページをご覧ください。

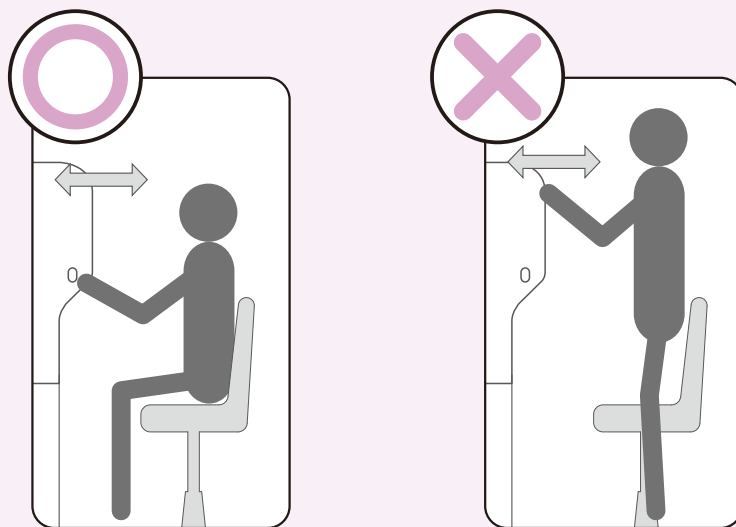


# 各部の名称と製品仕様

■ 各部の名称をご理解いただき、この取扱説明書をお読みください。

## 各部の名称

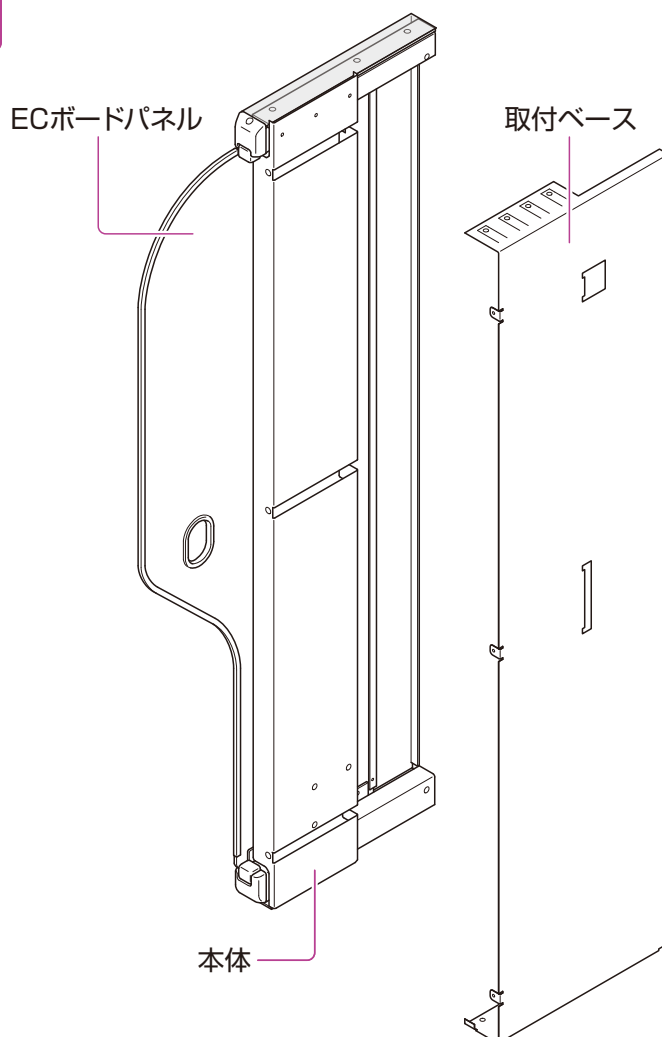

### 【固定式】

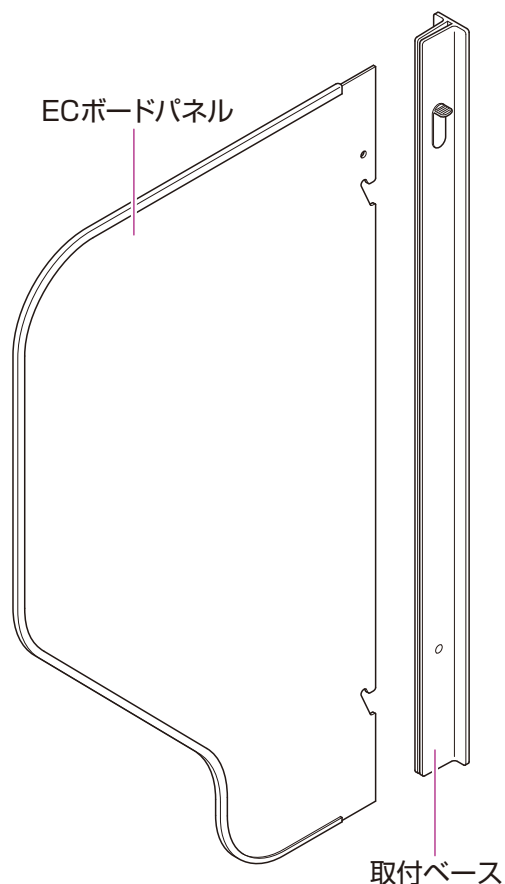

## 製品仕様

● 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

商 品 名		ECボード	
外形寸法	本 体	ダブル	幅：38mm×高さ：810mm 島内収納部奥行き：200mm
		固定式	幅：30mm×高さ：810mm
	ECボード パネル部	ダブル・スタンダード	： 130～450mm
		ダブル・ロング	： 260～585mm
		固定式	： 500mm
パネル材質		ポリカーボネート (PC)	
使用環境		温度：0～50℃ 湿度：90%以下（結露なきこと） 屋内専用	

# 取付施工方法

## ダブル・スタンダード/ダブル・ロングの場合


### 1 取付ベースを固定する

取付ベースを前縁を揃えて島内にネジで固定します。

※付属のネジ（木ネジ3.8×25）で上下2カ所ずつ固定してください。

※高さ方向の寸法が合わない場合は、枕木等を挟み調整してください。高さ方向に寸法が合っていない場合、ボードに歪みが生じます。

※内部スペースは高さ810mm、奥行き203mm以上が必要です。

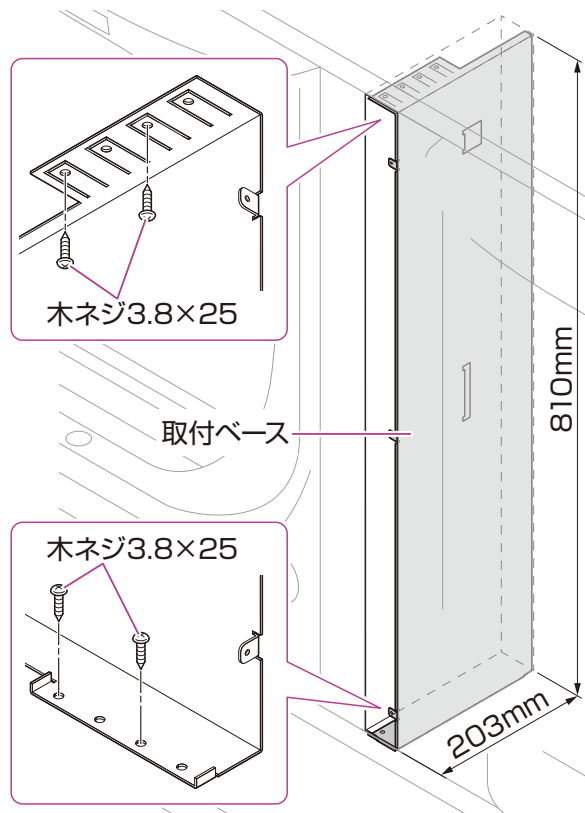

### 2 本体を差し込み、固定する

固定された取付ベースに本体を正面から差し込み、付属のネジ（皿タッピングM3×10）で3カ所固定します。




注意



強制

インパクト（電動ドリル等）で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

破損の原因になります。  
（推奨締め付けトルク：1N・m以下）

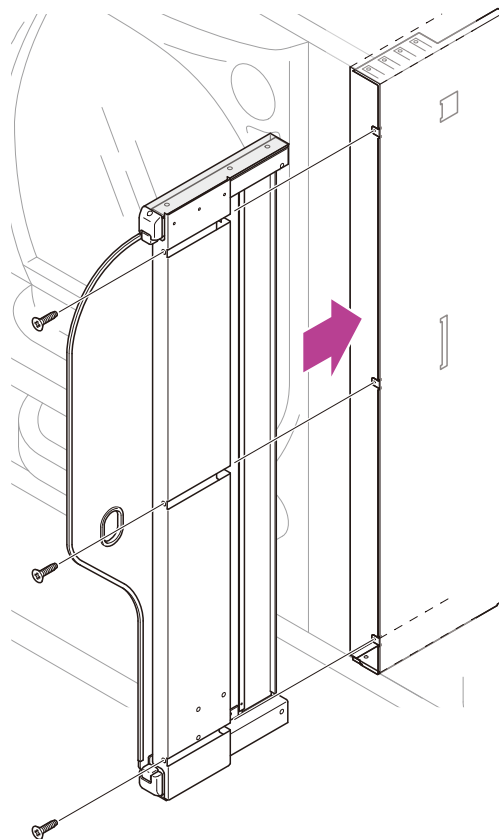

## 固定式の場合

### 1 取付ベースを固定する

- ① 取り付け部の汚れやごみをきれいに拭き取ります。
- ② 取付ベースの両面テープの剥離紙をはがします。
- ③ 取り付け部に取付ベースを強く押し付けて固定します。




注意



強制

取付ベースは位置をよく確認して取り付けてください。

両面テープは非常に強力です。一度貼ると貼り直しができませんので、位置や傾きに注意してください。

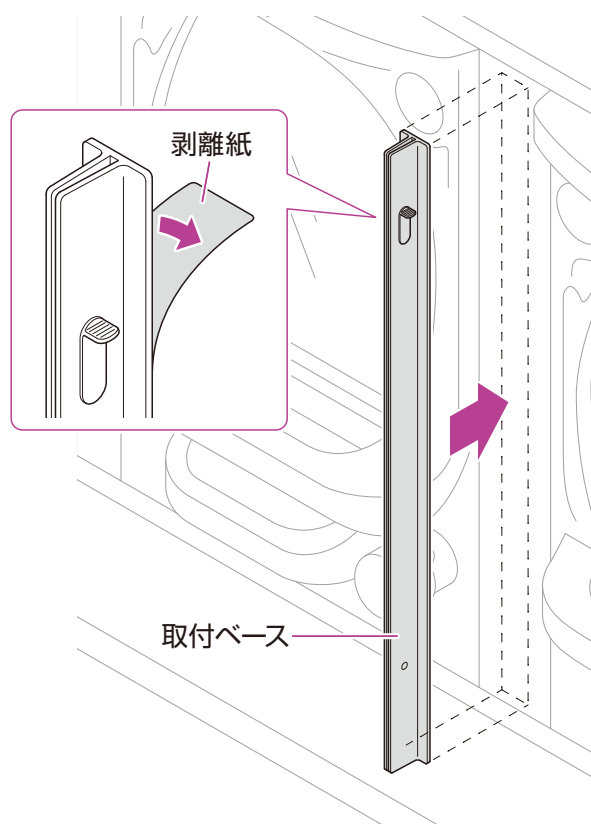


取付ベース

### 2 ECボードパネルを差し込み、固定する

ECボードパネルを取付ベースに差し込み、上部をフックで固定します。

※パネルの切り欠き(2カ所)をきっちりとはめ込んでください。

※取り付け後、少し引っ張って動かないことを確認してください。

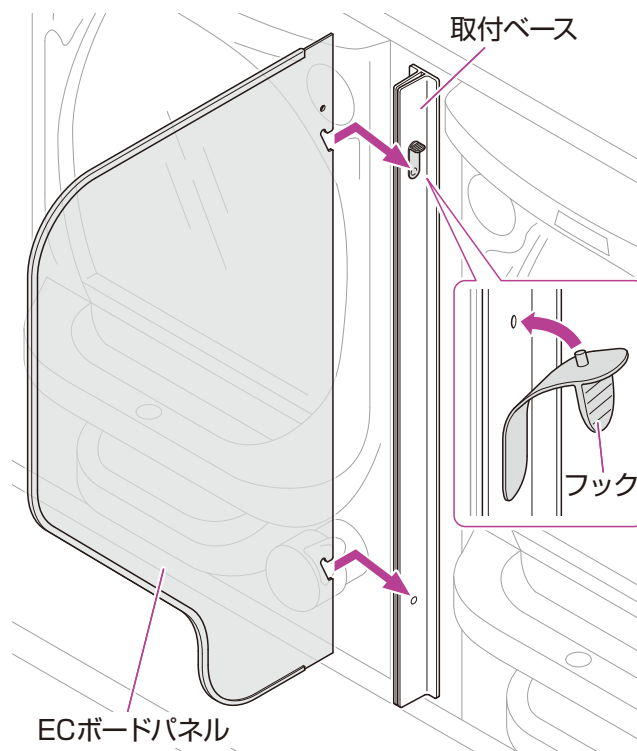

取付ベース

フック


ECボードパネル

# お手入れ

■ 快適にご使用いただくために正しくご使用ください。



## 長くお使いいただくために

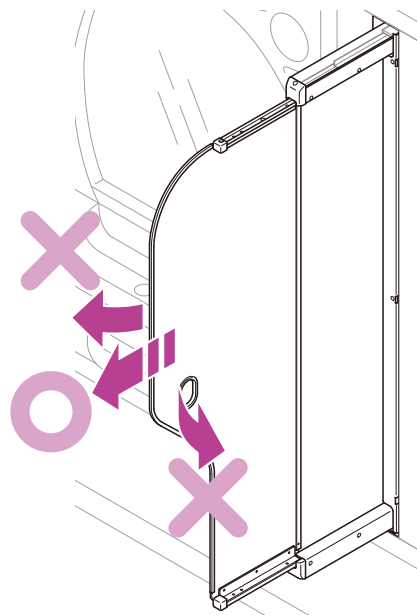
- オープン前にパネルを引き出した状態にセットする際、立ったままでパネルを引き出すと、強く引き過ぎることがあるのでご注意ください。(パネルは座った状態で引き出す荷重を想定しています。)
- パネルを引き出す際にはまっすぐ軽い力で引き出してください。左右に力を加えながら引き出すと、パネルに傷が付いたり、破損する可能性があります。



## パネル清掃

- パネルを引き出した状態で両側からパネルを挟みながら拭き掃除をしないでください。  
※通常の使用とは異なった荷重がかかり、パネルやレールが破損する可能性があります。
- 清掃の際は水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。

 <b>注意</b>	 <b>強制</b>
<b>お手入れの際、次のものは使用しないでください。</b> 破損や色落ちの原因になります。 (アルコール・シンナー・中性洗剤以外の洗剤・薬品)	

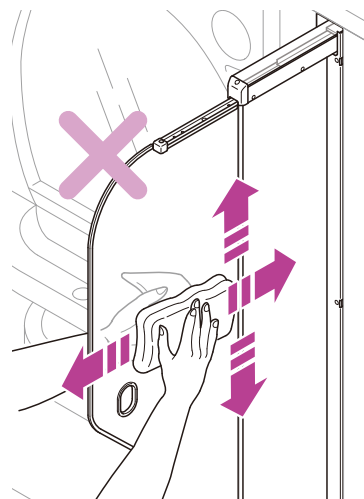


## スライドレール

- スライドレールのチェックは定期的に行ってください。
- スライドレールの滑りが悪くなった場合、スライドレールにグリースが残っているかチェックしてください。グリースがなくなっていたら、スライドレール溝部分側面、両側にグリース(リチウム石けん基グリース)を数箇所塗布し、数回パネルを出し入れするとなじみます。

レールの溝部分側面に塗ってください。

レールの溝部分側面に塗ってください。

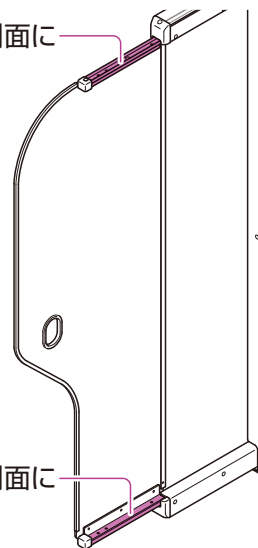

# お手入れ

## ■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法



注意



強制


インパクト（電動ドリル等）で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。  
破損の原因になります。（推奨締め付けトルク：1N・m以下）

お願い

- ・ パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。
- ・ 交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。

## ECボードパネルの交換方法（本体は取り外してください。5ページ参照）


- 前パネル交換方法  
上下合計6カ所のネジ(M3×6)と金具を外し、前パネルを交換してください。
- 後パネル交換方法  
上下合計6カ所のネジ(M3×4)を外し、後パネルを交換してください。

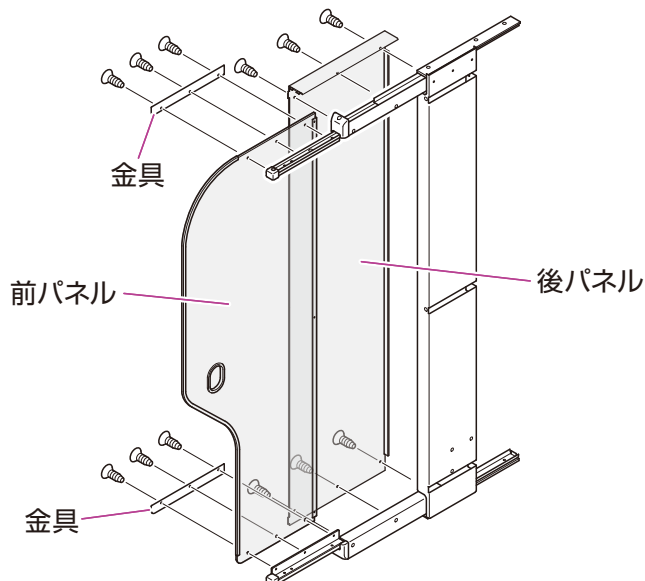

## スライドレールの交換方法（本体は取り外してください。5ページ参照）


### 【上 側】

- ① ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- ② ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- ③ ③皿ネジを外し、スライドレールを取り出してください。
- ④ 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

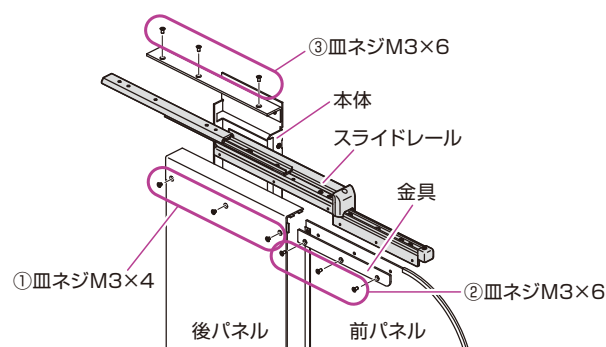

### 【下 側】

- ① ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- ② ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- ③ ③、④皿ネジを外し、スライドレールを取り外してください。
- ④ 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

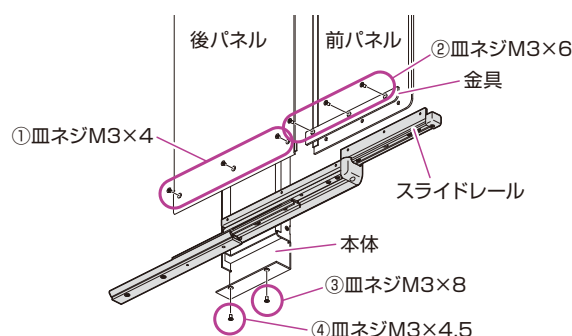



# 困ったときは？


■ お問い合わせの前に、以下のことをお調べください。

状態	チェック事項	対処方法
スライドレールの滑りが悪くなった	スライドレールにグリースは残っていますか？	グリース（リチウム石けん基グリース）を塗ってください。 ※7ページ「スライドレール」をご参照ください。
パネルががたつく	ネジがゆるんでいませんか？	ネジを締め込んでください。
パネルががたつく（固定式）	両面テープがはがれていませんか？	新しい両面テープと交換してください。
	ECボードパネルが取付ベースに固定されていますか？	2カ所の切り欠きをきっちりはめて、上部のフックで固定してください。

## MEMO







エルゴジャパン HP でも  
取扱説明書をご案内しています。

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証 (本体)

※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.取扱説明書を読まずに誤った使用で発生した故障や損傷         | 7.直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷 |
| 2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷        | 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷  |
| 3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷     | 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷   |
| 4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷 | 10.国外での使用による故障や損傷          |
| 5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷            | 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷   |
| 6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷          |                            |

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡くださいますようお願い致します。

製造販売元  
株式会社エルゴジャパン

〒141-0032  
東京都品川区大崎1-6-4  
新大崎勸業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761  
FAX: 03-5436-6762

販売店

Ver2/201506